

# Настройка роутера с прошивкой DD-WRT


Рассмотрим настройку только для случаев с динамическим внешним IP адресом роутера, поскольку настройка для статичного адреса полностью идентична [настройке роутера с типовой прошивкой](#).

Если у вас уже настроен один из dynamic DNS (DDNS) сервисов на роутере, его можно использовать для идентификации в **SkyDNS**. Для этого достаточно прописать ваше имя хоста в личном кабинете **SkyDNS** в разделе **Настройки**.

Если вы не используете сервисы DDNS, можно настроить (на примере прошивки **DD-WRT**) без отдельной привязки IP адресов или DDNS имени хоста:

1. Зайдите на вкладку сетевых настроек и укажите в качестве основного DNS сервера адрес **193.58.251.251**.
2. Зайдите на вкладку DDNS в роутере.
3. Выберите тип DDNS **Service - Custom**.
4. В поле DYNDNS Server впишите **www.skydns.ru**.
5. В поле **User Name** впишите ваш логин (электронная почта) в сервисе SkyDNS.
6. В поле **Password** укажите ваш пароль в сервисе SkyDNS.
7. В поле **Host name** впишите произвольное имя вашего хоста латинскими буквами.
8. В поле URL впишите **/nic/update?hostname=**
9. Сохраните и примените настройки.
10. Если реквизиты доступа и настройки правильные, в блоке **DDNS Status** вы увидите успешное обновление для вашего адреса. Также проверить, что ваш роутер правильно определен, можно в личном кабинете SkyDNS в разделе **Настройки**. В подразделе Клиент DDNS вы увидите запись с указанным вами в роутере именем **Host Name**.
11. После этого можно переходить к настройке правил фильтрации в личном кабинете SkyDNS.

Image not found or type unknown

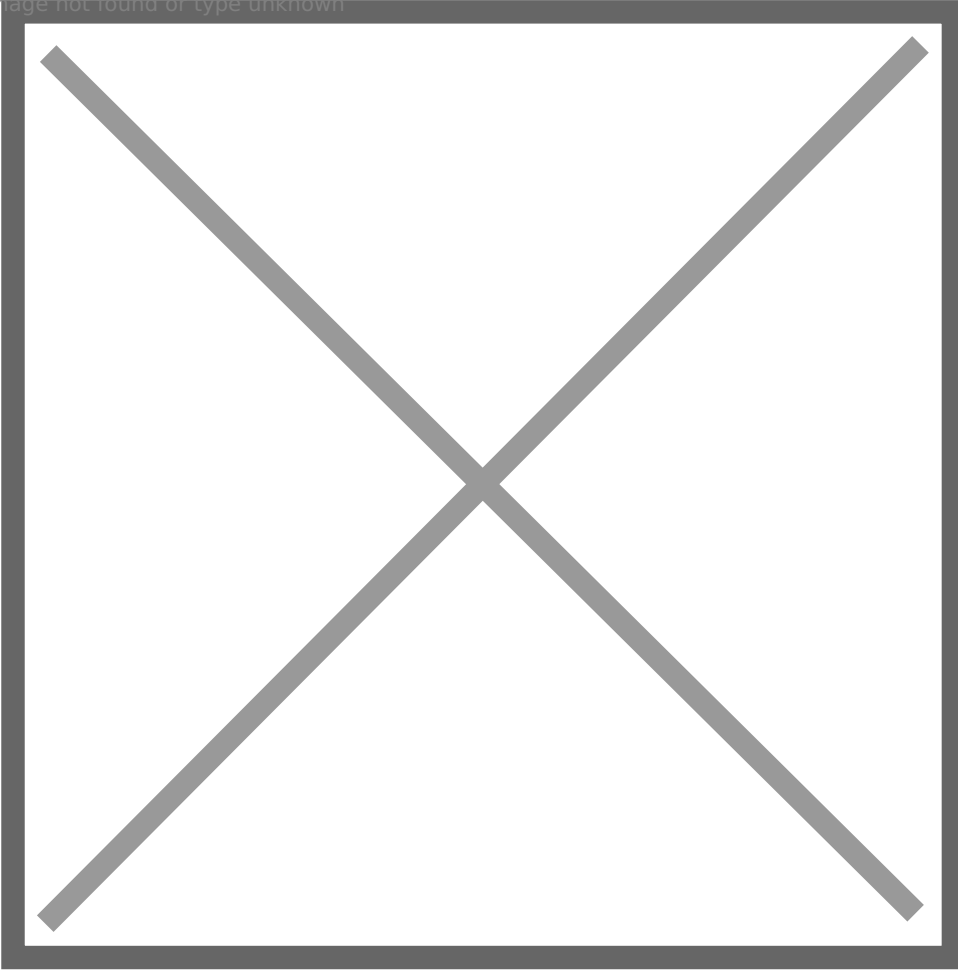

---

Revision #7

Created 22 November 2023 13:41:20 by Виктор

Updated 4 June 2026 05:29:59 by Ольга