

# Порядок настройки роутера с прошивкой DD- WRT


Рассмотрим настройку только для случаев с динамическим внешним IP адресом роутера, поскольку настройка для статичного адреса полностью идентична [настройке роутера с типовой прошивкой](#).

Если у вас уже настроен один из dynamic DNS (DDNS) сервисов на роутере, то его можно использовать для идентификации в **SkyDNS**. Для этого достаточно прописать ваше имя хоста в личном кабинете **SkyDNS** в разделе "**Настройки**".

Если же вы не используете сервисы DDNS, то возможен следующий вариант настройки (на примере прошивки **DD-WRT**) для которого не требуется отдельной привязки IP адресов или DDNS имени хоста:

1. Зайти на вкладку сетевых настроек и указать в качестве основного DNS сервера адрес **193.58.251.251**.
2. Затем зайти на вкладку DDNS в роутере
3. Выбрать тип DDNS **Service - Custom**
4. В поле DYNDNS Server вписать **www.skydns.ru**
5. В поле **User Name** вписать ваш логин (электронная почта) в сервисе SkyDNS
6. В поле **Password** указать ваш пароль в сервисе SkyDNS
7. В поле **Host name** вписать произвольное имя вашего хоста латинскими буквами
8. В поле URL вписать **/nic/update?hostname=**
9. После этого нужно сохранить и применить настройки
10. В случае правильных реквизитов доступа и настроек в блоке **DDNS Status** вы должны увидеть успешное обновление для вашего адреса.
11. Также проверить что ваш роутер правильно определен можно в личном кабинете SkyDNS в разделе **Настройки**. В подразделе Клиент DDNS вы должны увидеть запись с указанным вами в роутере именем **Host Name**.
12. После этого можно переходить к настройке правил фильтрации в личном кабинете SkyDNS.

Image not found or type unknown

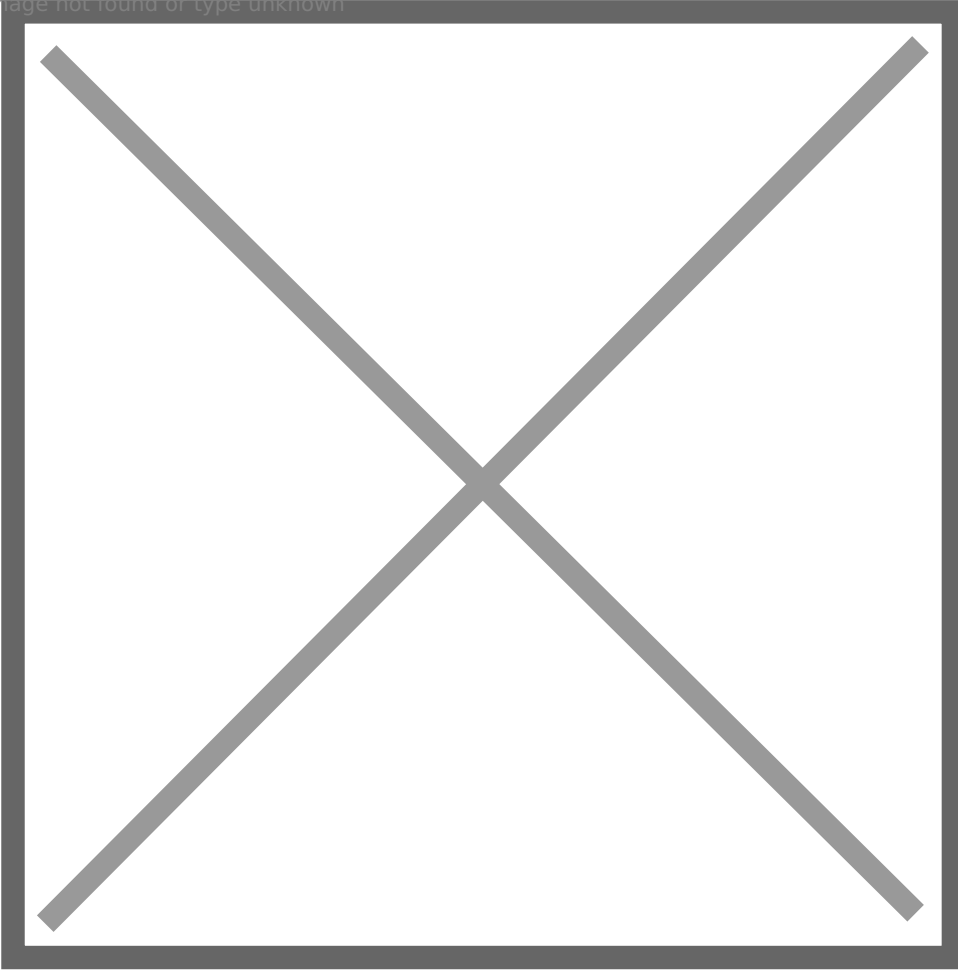

---

Revision #6

Created 22 November 2023 13:41:20 by Виктор

Updated 14 November 2025 07:02:51 by Виктор